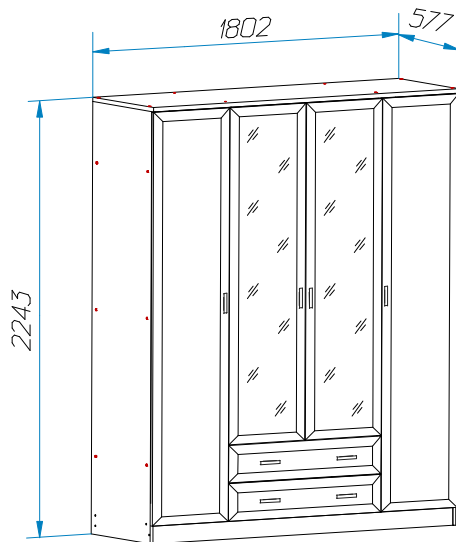


**Модульная спальня "Верона"****Инструкция по сборке**

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде  
**Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.**

Скомплекуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

**Шкаф 4х дв с зеркалом.****ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ**

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокombинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10\*до 28\*С и относительной влажности 50–70%

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

**СЛЕДУЕТ:**

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

**ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ**

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 18 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы– 10лет.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи магазином \_\_\_\_\_

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.


### Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	1, 1a	2	2223x554
Стенка горизонтальная ниж.	2	1	1768x554
Стенка горизонтальная внутр.	3	2	868x554
Стенка горизонтальная внутр.	4	4	434x554
Стенка вертикальная средняя	5, 5a	2	2127x554
Полка	6	6	430x540
Плинтус	8	2	1768x80
Стенка гор. верхняя	9	1	1802x574
Дверь большая	10	2	2138x447
Дверь малая	11	2	1754x447
Стенка задняя (ДВП)	12	4	884x537
Стенка задняя (ДВП)	13	2	2154x454
Ящик выдвижной (2 шт.):			
Стенка ящика накладная	14	2	897x189
Стенка ящика передняя	15	2	810x118
Стенка ящика задняя	15a	2	810x118
Стенка ящика боковая	17	4	500x138
Дно ящика (ДВП)	18	2	818x498

### Спецификация фурнитуры


φ1	φ2	φ3	φ4	φ5	φ6
Винт-конфирмат	Ключ	Шуруп 4x13	Шуруп 4x16	Гвоздь 2x20	Полкодержатель
60 шт.	2 шт.	28 шт.	48 шт.	92 шт.	24 шт.
φ7	φ8	φ9	φ10	φ11	φ12
Планка петли	Корпус петли	Ручка	Амортизатор	Подпятник	Подвес
14 шт.	14 шт.	8 шт.	12 шт.	8 шт.	2 шт.
φ13	φ14	φ15	φ16	φ17	φ18
Профиль Н L=866мм	Заглушка к конфирмату	Штангодержатель	Штанга металлическая овальная L=861мм	Шуруп 3x20	Шуруп 3.5x16
3 шт.	60 шт.	2 шт.	1 шт.	80 шт.	12 шт.
φ19	стяжка межсекционная		φ21	φ22	φ23
Шайба мебельная	Винт	Муфта стяжки	Шкант	Шариковая направляющая	Винт 4x35
34 шт.	2 шт.	2 шт.	4 шт.	2 компл. L=500*	8 шт.

#### Схема установки задней стенки шкафа и дна ящиков.

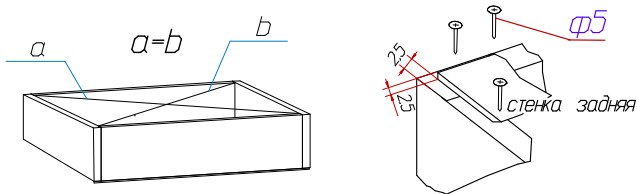


Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

#### Установка шариковых направляющих

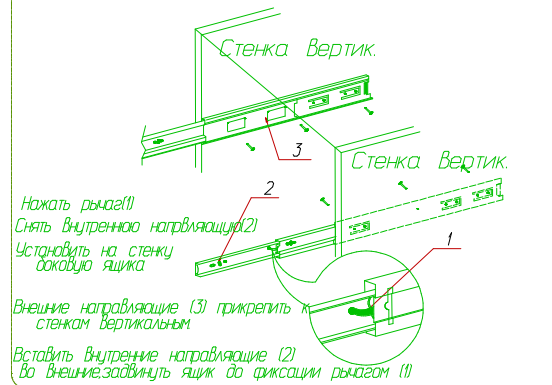


Внешние направляющие (3) прикрепить к стенкам вертикальным  
Вставить внутренние направляющие (2)  
Во внешние задвинуть ящик до фиксации рычагом (1)

#### Схема регулировки двери

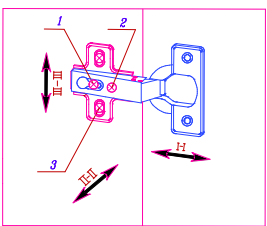

**Регулировка по высоте (H-H)**  
Ослабить шурупы (3), выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.  
**Регулировка расстояния от корпуса (H-H)**  
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.  
**Регулировка наложения двери (H-H)**  
Ослабить установочный винт (1), регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

#### Установка и стяжка корпусов шкафов

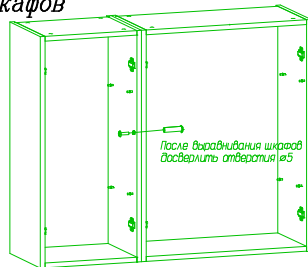

Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия φ5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу :  
[lesok2@udm.net](mailto:lesok2@udm.net)  
[www.mozhgamebel.ru](http://www.mozhgamebel.ru)

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока

